

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu zahradního krbu

Výrobce:

Společnost ABX, s r. o.

Žitná ul. 1091/3

408 01 Rumburk

Česká republika

tel. +420 412 332 523

+420 412 333 614

fax. +420 412 333 521

e-mail: info@abx.cz

[http:// www.abx.cz](http://www.abx.cz)

VŠEOBECNĚ :

Zahradní krb je určen pouze pro venkovní prostředí. Základní funkce krbu je grilování a rožnění , s nadstandardním příslušenstvím – udírnou , také k uzení a pečení potravin.

Krb nesmí obsluhovat děti a při provozu a instalaci je nutno dodržovat následující pokyny.

POPIS ZAHRADNÍHO KRBU :

Zahradní krb je vyroben z ocelového plechu opatřeného silikonovým lakem odolávající vysokým teplotám .Topeniště je vyloženo žáruvzdornými cihlami a pevným litinovým roštem. Pod litinovým roštem je popelníková komora s popelníkem. Zvláště exponované díly jsou vyrobeny z nerezavějící oceli. Nadstavba topeniště je z vnější strany opatřena nerezovým plechem.

UPOZORNĚNÍ : Dojde-li časem ke změně barvy nerezových dílů – nejedná se o závadu.

KOMPLETNÍ DODÁVKA OBSAHUJE :

1. Zahradní krb
2. Odkapávací vanička z nerezavějící oceli
3. Pákový mechanismus s grilovací mřížkou z nerezavějící oceli
4. Grilovací jehla s univerzálním koncem
5. Manipulační tyč
6. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu.
7. Záruční list.

NA PŘÁNÍ SE DODÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

1. Udírna z nerezavějící oceli pro uzení a pečení potravin

BALENÍ ZAHRADNÍHO KRBU :

Zahradní krb je rozdělen a připevněn na transportní dřevěné podlážce a chráněn polyetylenovou folií .

Z hlediska odpadu je možná likvidace obalu :

1. dřevěnou podlážku rozebrat a spálit
2. pásku a PVC folii dát do tříděného odpadu

LIKVIDACE ZAHRADNÍHO KRBU :

V případě likvidace zahradního krbu se nekovové díly předají do komunálního odpadu.

Plechový korpus spolu s litinovými díly je možné odevzdat do sběrný kovových odpadů.

SERVIS ZAHRADNÍHO KRBU :

Servis provádí provozovna společnosti ABX ve Varnsdorfu:

Adresa:

ABX, společnost s r.o.

407 47 Varnsdorf, Dvořákova ul. 988

tel. 412 372 147

fax. 412 371 242

e-mail: truhlarna@abx.cz

Na téže adrese lze získat technické informace související s instalací a provozem, je zde též možno objednat náhradní díly.

POKYNY PRO SESTAVENÍ ZAHR. KRBU A JEHO PŘEMÍSTOVÁNÍ :

1. Zahr.krb sestavit dle přílohy č 1 . Zahr.krb lze libovolně přemísťovat , vždy však na zpevněné a dostatečně rovné ploše.Přemísťování se provádí pomocí manipulační tyče, která se zasouvá do držáku nad popelníkem a otočením do krajní polohy se zajistí.Mírným naklopením zahr. krbu o cca.10cm na záda se těžiště přesune na zadní kolečka a lze s krbem popojíždět.

UPOZORNĚNÍ : Manipulaci s krbem lze provádět jen tehdy,pokud je krb vychladlý a sundané nerez. příslušenství. Manipulovat s krbem nesmí děti.

2. Při instalaci zahr.krbu je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých hmot o stupni hořlavosti B , C1 a C2 (dřevo ,dřevotříska ,heraklit atd.)Těž min.vzdálenost od lehce hořlavých hmot o stupni hořlavosti C3 (polystyren , skelný laminát , sololit apod.).

Nutno se řídit požárními předpisy.

POKYNY PRO OBSLUHU :

1. Provozování

Zahradní krb se smí provozovat pouze v souladu s tímto návodem.Nesmí jej obsluhovat děti.

Topit se může pouze určeným palivem.

2. První zátop

Barva použitá na povrchovou úpravu se při prvním zátopu vypaluje. Důležité je po zatopení postupně dosáhnout plného výkonu krbu a takto topit alespoň jednu hodinu. Během této doby se nesmí krb použít pro svůj účel – grilování ,rožnění, uzení ani pečení.Během vypalování se nedotýkejte povrchu kamen, barva by se mohla poškodit.

3. Zátop a topení

Při zátopu musí být rošt čistý. Položte na něj zmačkaný papír, dřevěné hobliny nebo třísky a několik menších polen. Povytáhněte popelník a papír zapalte. K zátopu se nesmí použít tekutých hořlavín typu benzin atd. Po rozhoření popelník zasuňte, regulaci hoření lze provádět povytažením popelníku max o 1cm. Největší doporučená výška paliva v ohništi je 200mm.

Vždy je nutno dbát zvýšené opatrnosti při přikládání.

4. Čištění :

Povrch se čistí až při vychladnutí krbu suchým hadrem nebo běžnými saponáty. Rošt je třeba udržovat průchodný. Popelník nenechte přeplňovat.

5. Palivo :

Palivové dřevo, dřevěné brikety a dřevěné uhlí. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být nižší než 18 %. Získá ji dřevo skladované alespoň 2 roky ve větraném přístřešku. Při topení briketami je nutno brikety skladovat v suchém prostředí, jinak se znehodnotí a rozpadnou.

6. Základní funkce zahradního krbu :

A. GRILOVÁNÍ NA JEHLE

Grilované potraviny se napíchnou na jehlu a otáčením jehly dochází k postupnému grilování. Pod jehlu je nutno nasadit odkapávací vaničku.

Otáčení jehly lze zajistit motorkem určeným pro venkovní grilování , nejvýhodněji s pohonem na baterie. V případě jiného zdroje je třeba vždy dodržet bezpečnostní předpisy pro použití a zapojení.

B. ROŽNĚNÍ

Rožnění se provádí na nerezové mřížce, kterou ustavíme pomocí pákového mechanismu do potřebné polohy, tj. výšky nad topeniště.

Tato mřížka spolu s držákem je odnímatelná a je třeba po ukončení rožnění ji očistit běžnými mycími prostředky.

C. OPÉKÁNÍ

V horní části zahr.krbu je nosník pro možné zavěšení potravin určených k opékání. Přístup k tomuto nosníku je po otevření dvířek komínku. Při opékání je nutno mít vždy dvířka zavřeny a otevírat je pouze pro průběžnou kontrolu.

D. UZENÍ A PEČENÍ

Nadstandardní výbavu krbu tvoří udírna, kterou lze zakoupit jako zvláštní příslušenství. Tato udírna je zhotovena v nerezavějícím provedení a montuje se do horní části krbu – komínku (po vyjmutí nosníku uvedeného v bodě „C“).

Udírna je opatřena vlastním teploměrem a umožňuje uzení potravin za tepla a pečení.

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ :


1. Zahradní krb je konstruován pro krátkodobý provoz viz definice v normě ČSN EN1860-1 , 1860-2 , 1860-4.
2. Uživatel nesmí provádět konstrukční úpravy !
3. Uživatel musí používat pouze náhradní díly stanovené výrobcem!

Ve Varnsdorfu dne 16.5.2007

Ing. Roman Oujezký

jednatel společnosti ABX

PŘÍLOHA č.1 – POPIS ZAHRADNÍHO KRBU A JEHO SESTAVENÍ

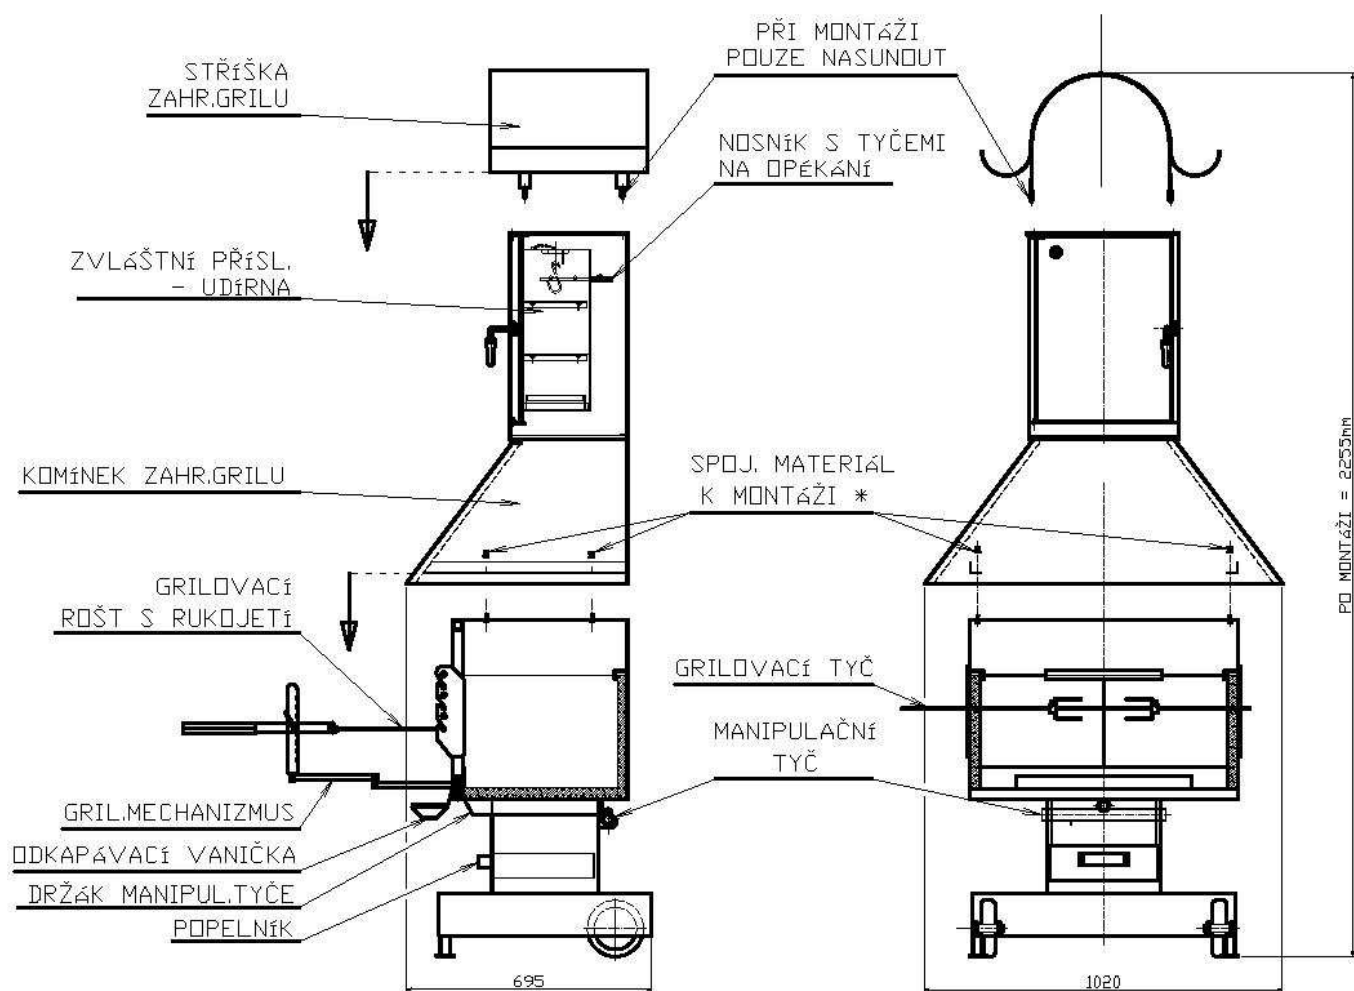

* SPOJOVACÍ MATERIÁL = 4xPODLOŽKA Ø6,4 + 4x MATICE M6